

## Handleiding Salvus Florence



### Code invoer

Dit Salvus Florence slot heeft een code met zes cijfers. Naast de mastercode kan er een tweede openingscode worden geprogrammeerd (de gebruikerscode).

Iedere invoer wordt bevestigd door een pieptoon en het oplichten van het lampje.

Na het intoetsen van een geldige code volgt er een dubbel signaal. Bij een ongeldige code hoort u een lange pieptoon. Wanneer u meer dan tien seconden wacht, verdwijnt de ingevoerde code en moet u de code opnieuw invoeren.

### Kluis openen

Toets de zescijferige code in (fabriekscode 123456) en ontgrendel de deur binnen drie seconden door middel van de handgreep of knop. Opent u het slot niet binnen drie seconden, dan wordt het slot automatisch weer vergrendeld.

### Kluis sluiten

Sluit de deur en draai de handgreep of knop in sluit-positie. Het slot wordt nu automatisch vergrendeld.

U kunt testen of het slot is vergrendeld door de handgreep in de open-positie te draaien.

### Manipulatiebeveiliging

Indien er vier foutieve codes achter elkaar worden ingevoerd wordt het toetsenbord automatisch vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode knippert het lampje elke tien seconden. Bovendien hoort u bij het intoetsen een lang signaal. Wanneer u na afloop van de blokkeerperiode weer twee keer een foutieve code ingeeft, volgt er opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

### Advies

Verander de fabriekscode direct in uw persoonlijke code. Gebruik daarbij geen voor de hand liggende cijfers, zoals uw geboortedatum, telefoonnummer of postcode.

### Mastercode wijzigen

Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur. Toets de zescijferige mastercode (dat is de fabriekscode 123456 wanneer u het slot voor de eerste keer gebruikt).

Bij iedere correcte invoer hoort u twee korte tonen. Bij foutieve invoer klinkt een lange toon.

- Houd [0] ingedrukt totdat het lampje blijft branden
- Toets de huidige code (de eerste keer is dat de fabriekscode 123456)
- Toets uw nieuwe (persoonlijke) code
- Herhaal de nieuwe code (het lampje gaat uit).

Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal. Begin dan bovenstaande procedure opnieuw om de code te wijzigen.

Na het wijzigen van de code kunt u het beste de nieuwe code enkele keren testen bij een geopende deur.

### Gebruikerscode instellen

Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur.

Bij iedere correcte invoer hoort u twee korte tonen. Bij foutieve invoer klinkt een lange toon.

- Houd [1] ingedrukt totdat het lampje blijft branden.
- Toets de mastercode
- Toets de nieuwe gebruikerscode
- Herhaal de nieuwe gebruikerscode (Het lampje gaat uit).

Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal. Begin dan bovenstaande procedure opnieuw om de code te wijzigen.

Na het wijzigen van de code kunt u het beste de nieuwe code enkele keren testen bij een geopende deur.

### Gebruikerscode wijzigen

Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur.

Bij iedere correcte invoer hoort u twee korte tonen. Bij foutieve invoer klinkt een lange toon.

- Houd [0] ingedrukt totdat het lampje blijft branden
- Toets de huidige gebruikerscode
- Toets uw nieuwe gebruikerscode
- Herhaal de nieuwe code (het lampje gaat uit).

Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal. Begin dan bovenstaande procedure opnieuw om de code te wijzigen.

Na het wijzigen van de code kunt u het beste de nieuwe code enkele keren testen bij een geopende deur.

### Gebruikerscode verwijderen

- Houd [3] ingedrukt totdat het lampje blijft branden
- Toets de mastercode (het lampje gaat uit).

De gebruikerscode is verwijderd. Alleen de mastercode is nog geldig. Indien het verwijderen van de gebruiker niet is gelukt, klinkt er een lang signaal. Begin dan opnieuw met bovenstaande procedure.

### Openingsvertraging en openingsvenster

De openingsvertraging kan ingesteld worden tussen 1-99 minuten.


Dit is de wachttijd voordat u het slot kunt openen.

Het openingsvenster kunt u instellen van 1 tot 9 minuten.

Dit bepaalt de tijd die u heeft om de kluis te openen.

U dient in die tijd opnieuw de code in te voeren voor het openen van de kluis.

Intoetsen code - start openingsvertraging

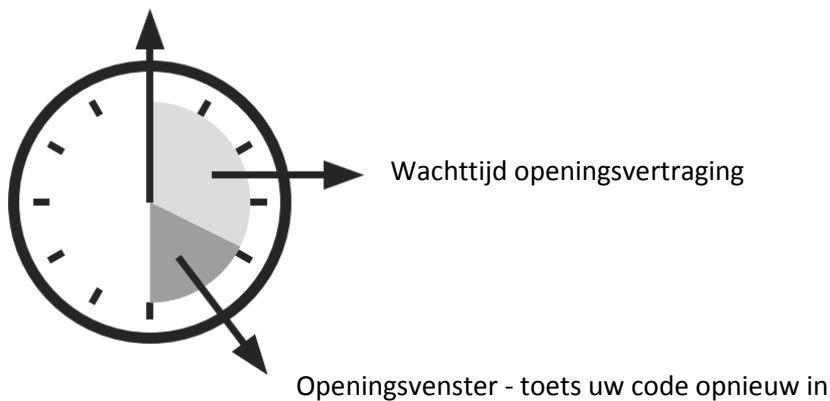

### Programmeren openingsvertraging en openingsvenster

Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur.

Bij iedere correcte invoer hoort u twee korte tonen. Bij foutieve invoer klinkt een lange toon.

- Houd [9] ingedrukt totdat het lampje gaat branden.
- Toets de mastercode
- Toets de vertragingstijd (01-99 minuten)
- Toets openingsvenstertijd met twee cijfers (01-09)
- Herhaal de vertragingstijd
- Herhaal openingsvenstertijd (het lampje gaat uit).

Indien tijdens het programmeren het lampje uitgaat, heeft u te lang gewacht met het intoetsen.

Herhaal dan bovenstaande procedure.

Indien uw instellingen niet zijn geaccepteerd klinkt een lange toon. Ook dan dient u bovenstaande procedure te herhalen.

### Openen met openingsvertraging en openingsvenster

Bij iedere correcte invoer hoort u twee korte tonen. Bij foutieve invoer klinkt een lange toon.

- Toets gebruikers- of mastercode
- De vertragingstijd start, het lampje brandt elke paar seconden
- Wanneer de tijd verstreken is hoort u een signaal en start de openingsvenstertijd. Het lampje brandt elke paar seconden. U kunt nu de kluis openen.
- Toets de gebruikers- of mastercode
- Open de handgreep binnen 3 seconden en de kluis is geopend.

Wanneer de openingsvenstertijd is verstreken kunt u de kluis niet meer openen en dient u bovenstaande procedure te herhalen.

### Openingsvertraging wijzigen

De openingsvertraging kan alleen worden gewijzigd tijdens het openingsvenster.

- Toets gebruikers- of mastercode
- De vertragingstijd start, het lampje brandt elke paar seconden
- Wanneer de tijd verstreken is hoort u een signaal en start de openingsvenstertijd. Het lampje brandt elke paar seconden.
- Houd [9] ingedrukt totdat het lampje blijft branden
- Toets de mastercode
- Toets de nieuwe vertragingstijd (01-99 minuten)
- Toets de nieuwe openingsvenstertijd met twee cijfers (01-09)
- Herhaal de nieuwe vertragingstijd
- Herhaal de nieuwe openingsvenstertijd (het lampje gaat uit).

### Openingsvertraging uitschakelen

De openingsvertraging kan alleen worden gewijzigd tijdens het openingsvenster.

- Toets gebruikers- of mastercode
- De vertragingstijd start, het lampje brandt elke paar seconden
- Wanneer de tijd verstreken is hoort u een signaal en start de openingsvenstertijd. Het lampje brandt elke paar seconden.
- Houd [9] ingedrukt totdat het lampje blijft branden
- Toets de mastercode
- Toets [0][0] (= 0 minuten) om de openingstijd uit te schakelen
- Toets [0][1] om het openingsvenster te deactiveren.
- Herhaal toets [0][0]
- Herhaal toets [0][1]

Indien tijdens het programmeren het lampje uitgaat, heeft u te lang gewacht met het intoetsen. Herhaal dan bovenstaande procedure.

Indien uw instellingen niet zijn geaccepteerd klinkt een lange toon. Herhaal bovenstaande procedure.

### Batterij vervangen

Zodra de batterij bijna leeg is (en de spanning te laag wordt), zal het lampje gaan knipperen en klinkt er bij het openen van de deur meermaals een waarschuwingssignaal.

Gebruik geen oplaadbare batterijen, maar alleen 9V batterijen van hoge kwaliteit.

Model 1: Het batterijvak bevindt zich achter het toetsenbord. U kunt het slot aan de bovenzijde van het toetsenbord open klikken.

Model 2 en 3: Het toetsenbord heeft een geïntegreerd batterijvak aan de onderzijde en wordt geopend door het schuifje naar rechts te bewegen.

Let op: u dient de batterijclip stevig op de batterij te bevestigen.

